



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

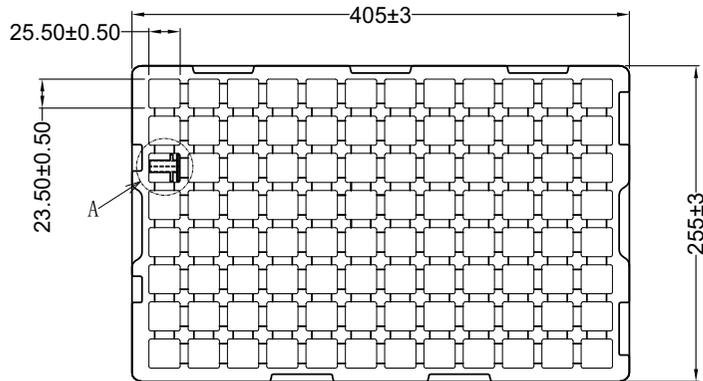



步骤:1

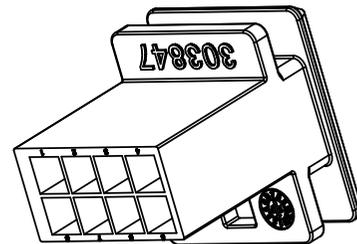


产品

比例 10 : 1


PIN	盘/pcs	箱/盘	箱/pcs
2*04	96	7	672

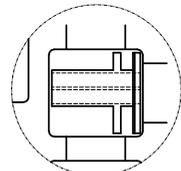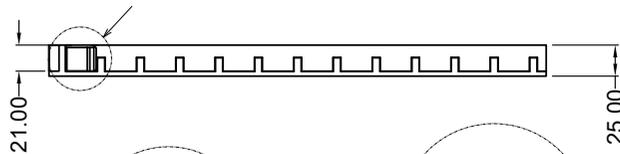


局部放大图A
比例 3 : 1

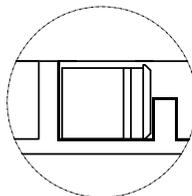

局部放大图B
比例 3 : 1

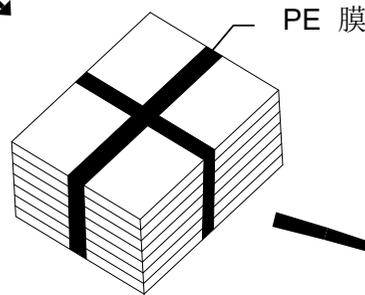

步骤:2

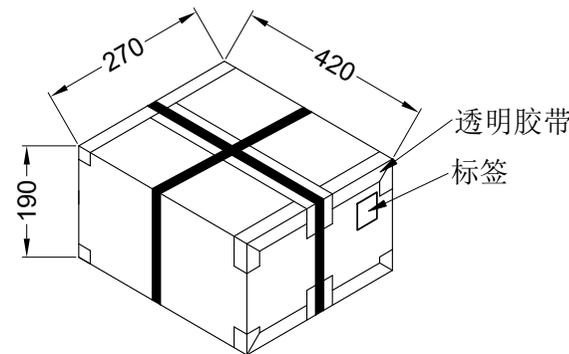

步骤:3

包装说明:

步骤1: 将检验好的9357HF-2x04L-N0BK 良品整齐摆放入吸塑盘内。

吸塑盘规格:405*255*25mm

吸塑盘材质:透明PET

吸塑盘厚度:0.30mm

步骤2: 在重叠摆放吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需错开180°摆放,

7盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS 空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱放1扎,共7盘, 然后用透明胶带封箱。纸箱规格: 420*270*190 mm。

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2020/05/09	B	/	修改包装数量	曾文	Robing

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X	±0.2

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准 审查 制作 日期


Joshua ZW 2019/07/02

料号: 9357HF-2x04L-N0BK				
名称: 4.20 mm Crimp Style Connector Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	B	A-000


1 RoHS

2 本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


3 包装图

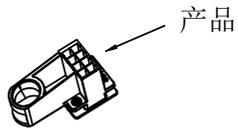


步骤一 ↓

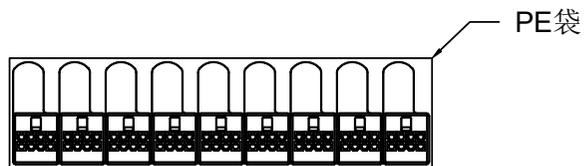

步骤二 ↓

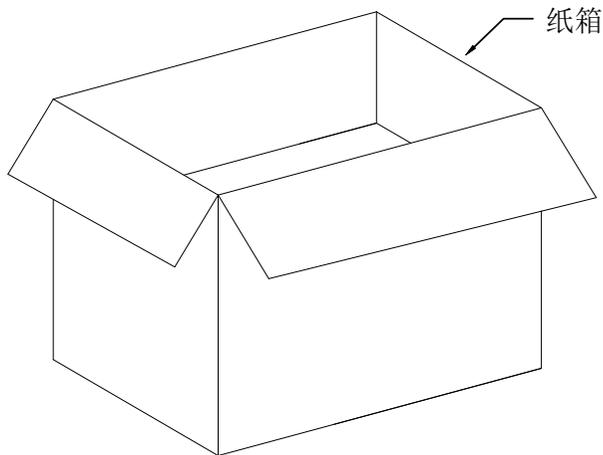

步骤三 →

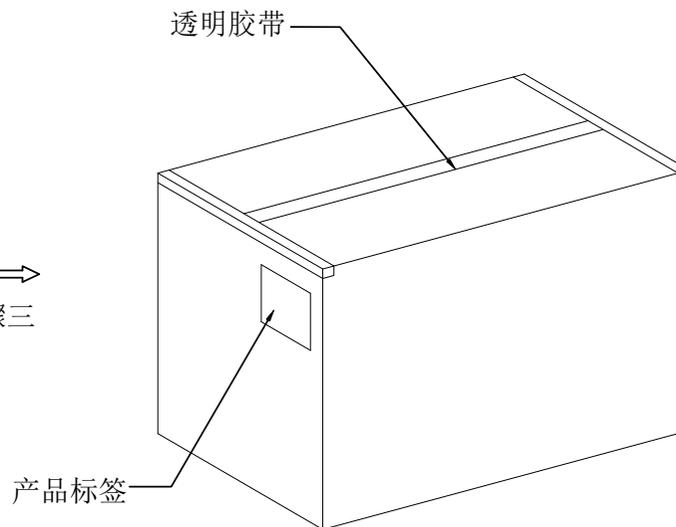

备注:

- 1.将检好的良品HSG 装入PE袋内，每袋装9PCS。
- 2.将装好HSG的PE袋整齐摆入纸箱内，每箱装240袋，共2160PCS产品。
(纸箱规格：38*31*45cm)
- 3.用透明胶带把纸箱贴合，同时在纸箱外面贴上产品标签。
- 4.每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物。

					一般公差 .X ±0.35 .XX ±0.25 .XXX ±0.15 X° ±0.2°				 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料号: 9357HF-2*04F-N0BK				
					核 准 审 查 制 作 日 期				名 称: 4.20mm Housing Package								
2020/04/15	B	ER20200415001	Update the drawing	Zeng	Robing	Alan qin				2017/12/17	单位	比例	页次	版本	编号		
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准					mm	1:1	1/1	B	A-000			